


Wind- und Sichtschutz «Gewebe auf Mass»

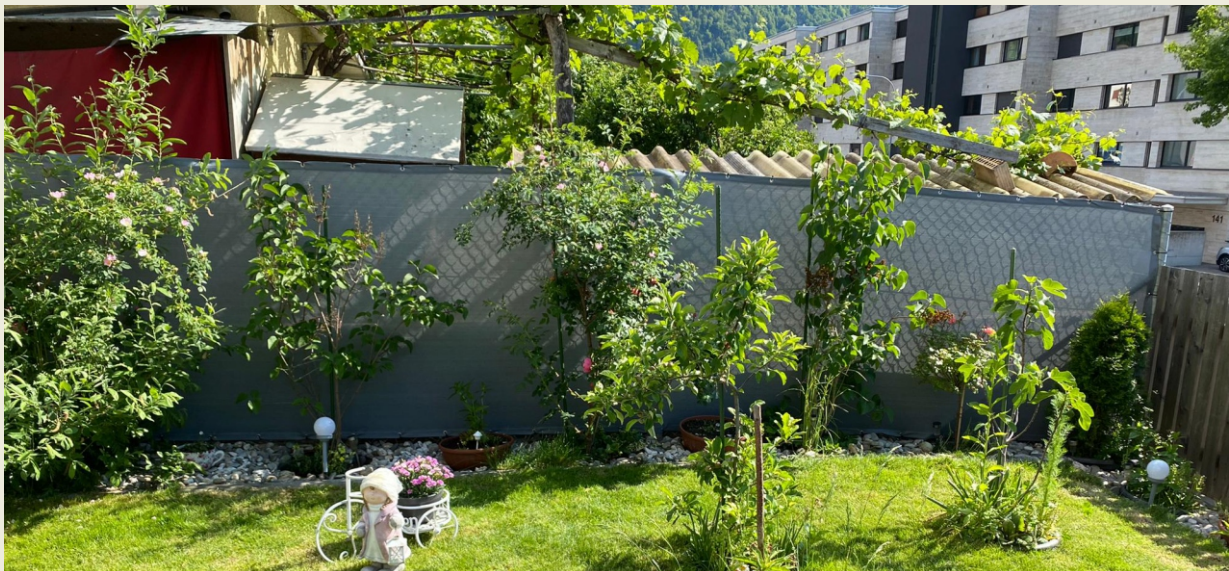



Sichtschutz

Höhe		mit	ohne
/ Farbe	Menge	MwSt	MwSt

Nach Mass gefertigte Gewebe

- > in verschiedenen Farben lieferbar,
- > mit oder ohne Ösen - Ösenabstand - Farbe -Schlaufen - alles ist möglich!
- > sehr gute feinmaschige Qualität, 200 Gramm pro m², UV stabilisiert
- > Geprüft nach DIN 4102 T1 und PZ III/08-40, Entflammbarkeit- Baust.Kl.B2,
- > Schattierungswert bis zu 90%, Windbrechung bis zu 80 %
- > genaue Abrechnung lt.: Einsatz - lfm Netz und - lfm Naht, mit / ohne Ösen
- > Sichtschutz - Windschutz - Sonnenschutz. Wir verwirklichen Ihre Ideen!

Wir erstellen ihnen gerne ein genaues Angebot.

Gewebe mit Ösen - Berechnungs - Beispiele: ~

mit Ösenband und ca. 25 cm Ösenabstand		(Kalkulationsgrundlage ca. 10 lfm)		
Gewebe mit Ösen	92 cm	1 lfm	41.60	38.50
Gewebe mit Ösen	192 cm	1 lfm	57.80	53.50

Gewebe ohne Ösen - Berechnungs - Beispiele: ~

mit Ösenband ohne Ösen		(Kalkulationsgrundlage ca. 10 lfm)		
Gewebe ohne Ösen	92 cm	1 lfm	34.80	32.20
Gewebe ohne Ösen	192 cm	1 lfm	50.50	46.70

Gewebe Rollenware div. Farben (ohne Konfektion)

Gewebe Rollenw. 19 cm für Gitterstabm.	0,19 m ²	1 lfm	5.95	5.50
Gewebe Rollenw. 2 m für Sichtschutz	2m ² =	1 lfm	26.90	24.90
Gewebe Rollenw. 2 m für Fassade	2m ² =	1 lfm	30.00	27.80

Sonnensegel "Dreieck"

3 x 3 m	1Stk	347.00	321.00
mit Gurtband eingenäht	3 x 4 m	1Stk	459.00
und Schlaufe im Eck	4 x 4 m	1Stk	607.50
	4 x 5 m	1Stk	754.55
	5 x 5 m	1Stk	939.40

Sonnensegel "Rechteck"

3 x 3 m	1Stk	329.70	305.00
mit Gurtband eingenäht	3 x 4 m	1Stk	436.70
und Schlaufe im Eck	4 x 4 m	1Stk	575.00
	4 x 5 m	1Stk	716.70
	5 x 5 m	1Stk	891.00

Zubehör:

Schrauben: A2, 4 x 35 mit Scheibe	silber	100 Stk	29.20	27.00
Kabelbinder UV-best. 20 cm	schwarz	100 Stk	18.40	17.00
Kabelbinder UV-best. 30 cm	schwarz	100 Stk	26.00	24.00
Gummischnur 6 mm	schwarz	1 lfm	2.90	2.70
Gummischnur 8 mm	schwarz	1 lfm	4.10	3.80
Bleischnur	300 g	1 lfm	11.10	10.30
Karabiner 8 cm	A2	1 Stk	6.70	6.20
Steher für Sonnensegel 400 x 6 Ø	verz.	1 Stk	312.00	289.00

Info: Gewebe müssen bis zur Montage kühl und im Schatten gelagert werden.

Das Netzgewebe schrumpft bei Wärmeeinwirkung! Vorteil: Es spannt sich nach der Montage.

Für spezielle Anwendungen müssen die Gewebe gegen Aufpreis, vorgeschrumpt werden.

